


COTE BEAT

クロックラジオ 取扱説明書

形 名

TY-BR20

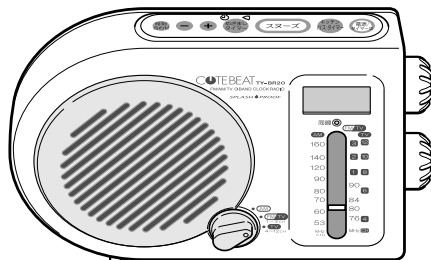

- このたびはクロックラジオをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよく読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

取扱説明書には色記号の表示を省略しています。
包装箱に表示している形名の()内の記号が色記号です。

保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の1ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

ページ

保証書	1
主な特長	2
各部のなまえ	2
保証とアフターサービス	3
安全上のご注意	4～7

電源について	8～9
時計を合わせる	10

ラジオを聞く	11
めざましタイマーを使う ...	12～13
スヌーズ機能	13
キッチン・バスタイマーを使う ...	14
ラジオをつり下げて使う ...	14
イヤホンで聞く	15

主な仕様	15
------------	----

持込修理

クロックラジオ保証書

形名		TY-BR20									
★お客様	お名前	ふりがな									
	ご住所	〒□□□-□□□□									
	電話	市外	市内	番号	呼						
保証期間	本体	1年				★お買い上げ日 □□年□□月□□日から					
★販売店	住所・店名										
電話											

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝エリートレーディング株式会社 AV・季節商品事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル 電話 (03) 3257-6119

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。
 - (ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
 5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
 6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
	年 月 日		
	年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

東芝エリートレーディング株式会社


AV・季節商品事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）


主な特長

- 防水（JIS IPX4等級相当）対応ですので、お風呂やキッチン、プールサイドでも使えます。
- ラジオAM、FM、TV（1～12CH）の3バンドを受信できます。
- お風呂やキッチンで便利な「キッチン・バスタイマー」機能付。
1分から120分までを1分単位で設定でき、時刻を音でお知らせします。
- 「めざましタイマー」、「スヌーズ」機能付。めざまし時計としても使えます。
- 付属のACアダプターで、電池がなくてもラジオが聞けます。
- 付属のストラップを使えば、つり下げても使えます。


各部のなまえ の数字は掲載ページを示します

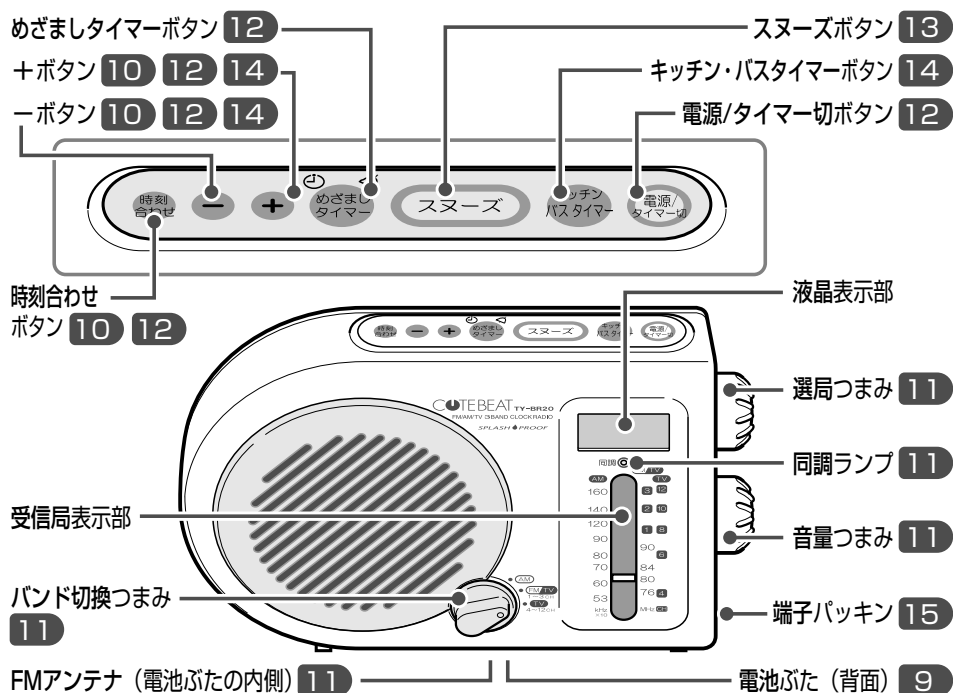

付属品

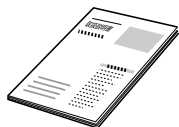

取扱説明書



ACアダプター



ストラップ



吸 盤

保証とアフターサービス 必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は
お買い上げの販売店にご相談ください。

ご転居されたり、ご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター



0120-1048-41

携帯電話・PHSからのご利用は

東日本地区（北海道、東北、関東、山梨県、） 044-543-0220

静岡県、新潟県、沖縄県

西日本地区（上記以外） 06-6440-4411

電話で **24時間**
365日 お応えします

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101(365日：8:00～20:00受付)

※電話受付：365日・24時間受け付けます。 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の表紙（1ページ）に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

- クロックラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- この商品は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	お買い上げ店名	電話	()
------	--------	---	---	---	---------	----	-----



愛情点検

長年ご使用のクロックラジオの点検を！

このような
症状はあり
ませんか。

- ACアダプターのコードが傷んでいる
- 煙が出る
- 変な臭いがする
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定されること”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定されること”を示します。

*1：重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。

具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告



プラグを
抜く

発煙や変なにおいがするときは、**すぐにACアダプターをコンセントから抜き、電池を取り出す**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。



プラグを
抜く

ACアダプターのコードが傷んだり、ACアダプターが発熱したときは、**ラジオの電源を切り、ACアダプターが冷えたのを確認しコンセントから抜く**

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依頼ください。



確実に
差し込む

ACアダプターは交流100Vコンセントに根元まで**確実に差し込む**

交流100 ボルト以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
差し込みが悪いと、発熱し火災の原因となります。



禁止

雷が鳴り出したら、**アンテナ線・ACアダプターに触れない**

野外で使用していて、雷が鳴り出したら、**すぐに使用を中止し安全な場所に避難する**

感電の原因となります。

警告 (つづき)

警告



分解禁止

分解・修理・改造はしない

感電・火災の原因となります。
内部の点検・調整および修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。



ぬれ手禁止

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない

感電の原因となります。



プラグを抜く

落したり、強い衝撃を与えてキャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に点検をご依頼ください。



指 示

ACアダプターを取り扱うときは、つぎのことを守る

- ・傷つけない・延長するなど加工しない
- ・加熱しない・引っ張らない
- ・重い物を載せない・はさんだりしない
- ・無理に曲げない・ねじらない
- ・束ねたりしない

守らないと、火災・感電の原因となります。



プラグを抜く

内部に水や異物等が入ったらすぐにACアダプターをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



ほこりをとる

ACアダプターの刃や刃の取り付け面にゴミやほこりが付着している場合は、ACアダプターを抜きゴミやほこりをとる

ACアダプターの絶縁低下によって、火災の原因となります。



禁 止

風呂・シャワー室などで使用する場合は、ACアダプターは使用しない

感電の原因となります。



禁 止

付属以外のACアダプターを使用しない

また、付属のACアダプターを他の機器に使用しない

火災の原因となります。



禁 止

ACアダプターを布団などでおおった状態で使用しない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となります。



禁 止

運転中はイヤホンなどを使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながらイヤホンなどを使用すると、交通事故の原因となります。

警告 (つづき)

警告



禁止

次のような場所には置かない

- ・火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・炎天下の車内
- ・ほこり、油煙の多い(調理場など)場所
- ・振動の強い場所
- ・腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
- ・極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
- ・ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所

火災・感電の原因となります。



指示

乾電池(別売り)を取り扱うときは、つぎのことを守る

- 指定以外の電池は使用しない
- 極性表示 ⊕ と ⊖ を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 乾電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った乾電池は入れておかない
- 種類の違う乾電池、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない
- 長時間使用しないときは、本体から乾電池を取り出す
- 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。

もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。

器具に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

注意



プラグを
抜く

長時間で使用にならないときは、ACアダプターをコンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となります。



プラグを
抜く

ACアダプターをコンセントから引き抜くときは、ACアダプターを持って引く

コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

ヘッドホン、イヤホンの音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きい音量で長時間聞き続けると、聴力障害の原因となります。



禁止

機器の上に乗ったり、上に重い物を置いたりしない

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となります。

特にお子様にはご注意ください。

注意（つづき）

注意



指 示

防水性について：本商品を取り扱うときは、つぎのことを守る

- お湯や水の中に入れない
- 多量の水をかけない
- 強い水しぶきをかけない
- 風呂、シャワー室などで使用する際は、乾電池を使用し、ACアダプターやイヤホンを接続しない
- 石けん、洗剤、入浴剤の入ったお湯や水には浸さない
- 水中に落としたり、多量の雨や水滴がついたときは、すぐに乾いた布などでよくふき取る
電池入れの中も拭き取ってください。
 - ・ 電池および電池入れの端子部分も水が残らないように拭き取ってください。
 - ・ 電池ぶたを開ける場合は水のかからないところで行ってください。
 - ・ 濡れた手で電池の入れ替えは行わないでください。
- 電池ぶた、端子パッキンの開閉は十分に水を拭き取った後、水のかからない場所で乾いた手で行う
- 電池ぶた、端子パッキンは確実に閉めた状態で使用する
ふたのゴムパッキンは防水用の部品ですので、汚れや傷がつかないように注意してください。
また、パッキンにごみ等が付着している場合は、湿気が少なく水がかからない場所で乾いた清潔な布で拭き取ってください。
- 水濡れ後は本商品のすき間に水がたまっている場合があるので軽く振って水を抜き、拭き取る
水がたまったまま持ち運ぶと、水がたれて、服や床、布団などを濡らす恐れがあります。

この商品の水の浸入に対する保護等級は、「JIS第2特性数字4等級（IPX4）相当」です。

第2特性数字4等級とは：あらゆる方向からの水の飛まつによっても、有害な影響を及ぼさないもの

誤った取り扱いによる水の浸入で生じた故障については、保証期間内でも保証対象外となりますので注意してください。

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


電源について

家庭用電源 (AC100V) でご使用のとき

1 端子パッキンを開け、付属のACアダプターのプラグをDCIN5V端子に接続する

2 ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する

乾電池が入っていても自動的に家庭用電源に切り替わります。

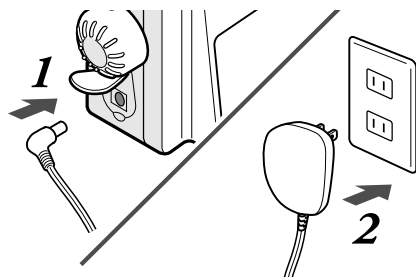

付属のACアダプター

ACアダプターについて

- 付属のACアダプターをご使用ください。それ以外のものを使用すると火災の原因となります。
- 風呂、シャワー室など湿気の多い場所でご使用の際は、ACアダプターを使用せず、乾電池をご使用ください。
- 本商品を長時間使用しないときは、ACアダプターを電源コンセントから抜いてください。


お知らせ

- 家庭用電源で長時間使用されないときには、液漏れを防ぐため乾電池は取り出してください。（現在時刻などの設定が消えてしまいます。その際には再度設定を行ってください。）
- ACアダプター・イヤホンをご使用にならないときは、必ず、端子パッキンを閉めてください。端子パッキンが開いた状態では、端子部分の防水性を保てなくなります。
- ACアダプターは、長時間ご使用になりますと、若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ACアダプターを抜き差しするときは、【電源/タイマー切】 ボタンを押し、電源を切ってから行ってください。

電源について (つづき)

乾電池 (別売り) での使用のとき

電池ふたを開け、別売の単2形乾電池3本を図のように入れ、ふたを閉めます。

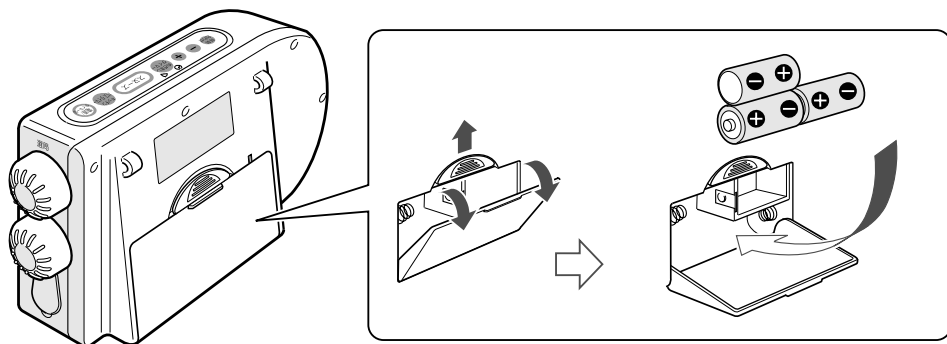

- 極性 (⊕ と ⊖) を間違えないように表示にしたがって図のように入れます。
- ACアダプターがこの商品に接続されていると、乾電池では動作しません。
- 長期間 (1カ月以上) 使用しない場合やACアダプターで使用する場合は、乾電池を取り出しておいてください。

乾電池の交換時期は…

- 乾電池が消耗してくると、音が小さくなる、音がひずむ、などの現象を生じます。さらに消耗すると、現在時刻が点滅し、ラジオが止まります。そのときは、3本とも新しい乾電池に交換してください。乾電池交換後は【電源/タイマー切】ボタンを押してください。現在時刻の点滅が止まります。

乾電池交換時のご注意

- ACアダプターをこの商品に接続しない状態で乾電池を交換するときは、3分以内に交換してください。交換に3分以上かかると、現在時刻の設定が消えてしまいます。その場合はもう一度設定してください。
- 乾電池を交換するときは、ACアダプターをこの商品に接続してから行うことをお勧めします。

お願い



近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、この商品のラジオにテレビからの雑音が入る場合は、この商品をテレビから離してご使用ください。

時計を合わせる

初めて乾電池を入れたときや、ACアダプターをつないだときは、表示部に「AM12:00」が点灯します。

1 【時刻合わせ】 ボタンを1秒以上押し、ボタンから指を離す

「時」の表示が点滅します。

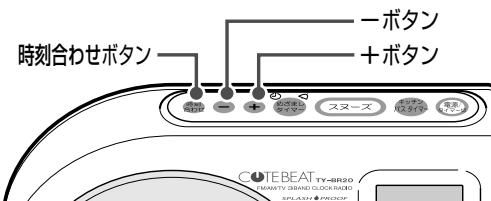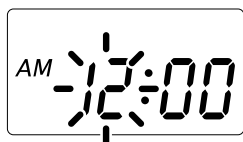

2 【時刻合わせ】 ボタンを押しながら、【+】または【-】ボタンで「時」を合わせる

「時」表示が点滅している間に【+】または【-】ボタンを押します。

【+】ボタンを押すと、1時間づつ繰り上がります。

【-】ボタンを押すと、1時間づつ繰り下がります。

【+】または【-】ボタンを押し続けると、連続して数字が増減します。

3 「時」を合わせたら、ボタンから指を離す

「時」の部分が設定され、「分」の部分が点滅します。



4 もう1度、【時刻合わせ】 ボタンを押しながら、【+】または【-】ボタンで「分」を合わせる

「分」表示が点滅している間に【+】または【-】ボタンを押します。

【+】ボタンを押すと、1分間づつ繰り上がります。

【-】ボタンを押すと、1分間づつ繰り下がります。

【+】または【-】ボタンを押し続けると、連続して数字が増減します。

5 「分」を合わせたら、ボタンから指を離す

現在時刻の設定完了です。

時刻に合わせて、ボタンから指を離してください。


時計は12時間表示です。AMは午前、PMは午後です。

真夜中：AM12:00

正 午：PM12:00

ラジオを聞く

- 1** **【電源/タイマー切】** ボタンを押す
電源が入ります。

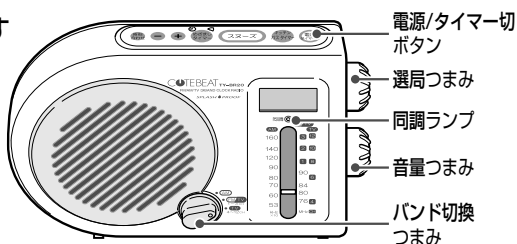

- 2** **【バンド切換】** つまみで、聞きたいバンド（AM、FM/TV、TV）を選ぶ
TV放送の1～3CHを聞く場合は、「FM/TV」に合わせてください。
TV放送の4～12CHを聞く場合は、「TV」に合わせてください。

- 3** **【選局】** つまみを回して、放送局を選ぶ
放送を受信すると、同調ランプが点灯します。

- 4** **【音量】** つまみを回して、音量を調節する
電源を切るときは、【電源/タイマー切】 ボタンをもう1度押します。


より良い受信をするために

テレビ、FM放送

- FMアンテナのコードの先端に付属の吸盤を取り付け、最も良く聞こえる方向の壁などに吸着させてください。


ご注意

- FMアンテナのコードは電池ぶた穴から引き出してください。穴以外から引き出すと電池ぶたが閉まらず、電池部の防水性を保てなくなります。

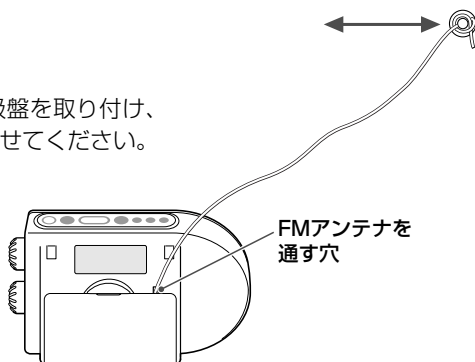

AM放送

- 最も良く聞こえる方向に、本体の向きを変えてください。

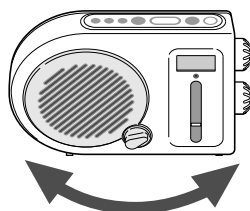

めざましタイマーを使う

めざましタイマーとして、指定した時刻にラジオを受信したり、ブザーを鳴らしたりすることができます。

お知らせ 放送を受信するときは、指定した時刻に受信できる放送局を選局し、音量を調節してください。

1 【電源/タイマー切】 ボタンを押す

電源が入ります。


2 【めざましタイマー】 ボタンを押して、ラジオを受信するか、ブザーを鳴らすか選ぶ

初めて【めざましタイマー】のボタンを押したときは、表示部に「AM12:00」が点灯します。

ラジオを受信するとき：

【めざましタイマー】 ボタンを1度押す


表示部に ☀ マークが点滅します。



ブザーを鳴らすとき：

【めざましタイマー】 ボタンを2度押す

表示部に ☀ マークと 🔔 マークが点滅します。



3 【時刻合わせ】 ボタンを1秒以上押し、ボタンから指を離す

☀ マークまたは ☀ マークと 🔔 マークが点滅している間に【時刻合わせ】 ボタンを押します。

「時」の表示が点滅します。

4 【時刻合わせ】 ボタンを押しながら、【+】または【-】 ボタンで「時」を合わせる

「時」表示が点滅している間に【+】または【-】 ボタンを押します。

【+】 ボタンを押すと、1時間づつ繰り上がります。

【-】 ボタンを押すと、1時間づつ繰り下がります。

【+】または【-】 ボタンを押し続けると、連続して数字が増減します。

5 「時」を合わせたら、ボタンから指を離す

「時」の部分が設定され、「分」の表示が点滅します。

6 もう1度、【時刻合わせ】 ボタンを押しながら、【+】または【-】 ボタンで「分」を合せる

「分」表示が点滅している間に【+】または【-】 ボタンを押します。

【+】 ボタンを押すと、1分間づつ繰り上がります。

【-】 ボタンを押すと、1分間づつ繰り下がります。

【+】または【-】 ボタンを押し続けると、連続して数字が増減します。

7 【分】 を合わせたら、ボタンから指を離す

8 【めざましタイマー】 ボタンを、電源が切れるまで押す

めざましタイマーの設定完了です。☀ マークまたは 🔔 マークが点灯し、現在時刻の表示に切り替わります。

めざましタイマーを使う（つづき）

ラジオの受信を選んだ場合、手順4、6で設定した時刻になると、電源が自動的に入り、ラジオが受信されます。

ブザーを選んだ場合、手順4、6で設定した時刻になると、ブザーが10分間鳴ります。

ブザーの音は次のように、鳴る間隔が変わります。

- ・最初の10秒間：1秒間に2回鳴る
- ・次の15秒間：1秒間に4回鳴る
- ・26秒以降：1秒間に8回鳴る

めざましタイマーが動作した後は表示部の⌚マークまたは⌚マークと🔊マークが消灯します。

お知らせ

- めざましタイマーを設定した後にこの商品を使用したいときは、【めざましタイマー】ボタンを押してラジオの受信かブザーを選び、もう1度【めざましタイマー】ボタンを、電源が切れるまで押してください。
- めざましタイマー設定中は、使用できないボタンがあります。

めざましタイマーの設定時刻は記憶されています。

同じ時刻に動作させたいときは、【+】または【-】ボタンで設定し直す必要はありません。

ラジオの受信、またはブザーを停止するには

【電源/タイマー切】ボタンを押します。

めざましタイマー設定後に、めざましタイマー設定時刻を確認するには

【めざましタイマー】ボタンを押します。

めざましタイマー設定時刻が約5秒間表示されます。

めざましタイマーを取り消すには

【電源/タイマー切】ボタンを押します。

表示部の⌚マークまたは⌚マークと🔊マークが消灯します。

スヌーズ機能

めざましタイマーでブザーを鳴らす場合、スヌーズ機能が使えます。

ブザーが鳴ったら【スヌーズ】ボタンを押す

ブザーが一時停止します。

【スヌーズ】ボタンを押してから5分後にふたたびブザーが鳴ります。

- ・スヌーズ機能は【電源/タイマー切】ボタンを押して、めざましタイマーを解除するまで継続します。

- ・ブザーが鳴ってから10分間、なにも操作しないと、自動的にブザーが停止し、めざましタイマーが解除されます。

表示部の⌚マークまたは⌚マークと🔊マークが消灯します。

スヌーズ機能を取り消すには

【電源/タイマー切】ボタンを押します。

ブザーが停止し、めざましタイマー設定が解除されます。

表示部の⌚マークと🔊マークが消灯します。





- お知らせ** ●スヌーズ機能ができるのはめざましタイマーでブザーを鳴らす場合のみです。
ラジオの受信を選んだ場合は、スヌーズ機能は使えません。

キッチン・バスタイマーを使う

設定した時間が過ぎるとブザーが鳴ります。キッチンやお風呂で使用すると便利です。
1分から120分まで、1分単位で設定することができます。
ACアダプターまたは電池で動作しているときは、電源が切れていても使用できます。
めざましタイマーを設定した後に、キッチン・バスタイマーを使うこともできます。

1 【キッチン・バスタイマー】 ボタンを押す


表示部に  マークが点灯します。
初めて【キッチン・バスタイマー】ボタンを押したときは、
表示部に“0:00”が点灯します。




2 約5秒以内に【+】または【-】ボタンを押して、希望の時間を設定する

【+】または【-】ボタンを押し続けると、連続して数字が増減します。

3 【キッチン・バスタイマー】 ボタンを押す

表示された時間からキッチン・バスタイマーが動き始めます。
表示部の時間の“:”が点滅し、キッチン・バスタイマーが作動していることを示します。
設定時刻になると、ブザーが約30秒間鳴り、停止します。
キッチン・バスタイマーが動作した後は、表示部の  マークが消灯し、現在時刻になります。
キッチン・バスタイマーの設定時間は記憶されています。




ブザーを停止するには

【電源/タイマー切】ボタンを押します。

キッチン・バスタイマーを取り消すには

【電源/タイマー切】ボタンを押します。

表示部の  マークが消灯し、現在時刻の表示になります。

めざましタイマーが設定されている場合は、めざましタイマーの表示に切り替わります。

設定後に動作時刻を変えるには


【電源/タイマー切】ボタンを押し、一度キッチン・バスタイマーを取り消してから、もう一度キッチン・バスタイマーを設定してください。

ラジオをつり下げて使う

右の図のように取り付けてください。

ご注意

- 付属の吸盤にストラップを通し吸盤を壁面に吸着させてラジオをつり下げないでください。
落下して破損する原因となります。

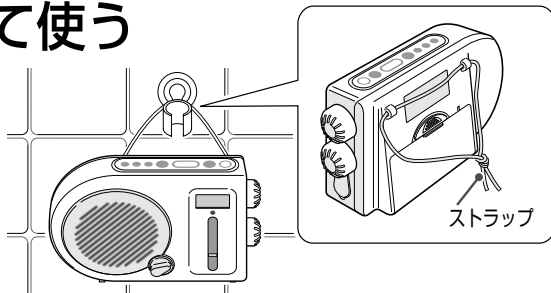

イヤホン（別売り）で聞く


市販のイヤホン（16Ω～64Ω）が使用できます。

1 端子パッキンを開く

2 イヤホンをイヤホンジャックに接続する

3 音量つまみを回して、音量を調節する

イヤホンをつなぐと、スピーカーから音は出なくなります。

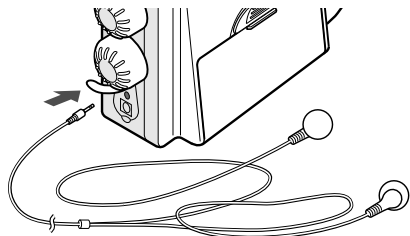

お知らせ

- 市販（別売り）のイヤホンの大半は防水仕様ではありません。
また、イヤホンをご使用のときは、防水性を保てなくなりますのでラジオ本体に水がかからないようにご注意ください。
- イヤホンを使用していないときは端子パッキンを必ず閉めてください。
防水効果が失われます。
- 市販（別売り）のイヤホンをお買い求めの際にはステレオタイプでオーディオ用のものを購入してください。
また、メーカーによりプラグの形状が異なり、差し込みにくいものがありますのでご注意ください。

主な仕様

受信周波数（＊）	AM：530～1,605kHz FM：76～108MHz（TV音声：1～3ch） TV音声：4～12ch
実用最大出力（＊）	250mW
スピーカー（＊）	77mm（8Ω）× 1
電池持続時間（＊）	〈東芝アルカリ乾電池 単2形乾電池 × 3本使用時〉 FM受信時：約 75時間 受信時間は受信音量によって異なります。
電源（＊）	DC 5V（付属ACアダプター） DC 4.5V（単2形乾電池 × 3本）
最大外形寸法（＊）	約203(幅) × 132(高さ) × 66(奥行)mm（つまみなどの突起物を含む）
質量（＊）	約478 g（乾電池含まず）
付属品	ACアダプター・ストラップ・吸盤

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

（＊）印は（社）電子情報技術産業協会の定める「JEITA規格」による測定値。